



สูง 11"

รองเท้าบูท

- เบอร์ 9.5 , 10 , 10.5 , 11 , 11.5 , 12
- ทำมาจากหนัง PVC

สีดำ ●

1,500.- / โหล



ถังหิ้วปูน (หุพลาสติก) สีดำ

480.- / โหล



ทินเนอร์ 3A

น้ำหนัก 8 กก.

น้ำหนัก 9 กก.



ถังปูนใหญ่



บั้งกั



ยางบวมน้ำ

CP-WATER SWELLING


ขนาด 20x10 (9 เมตร/ม้วน)

ขนาด 20x15 (6 เมตร/ม้วน)

ขนาด 25x20 (5 เมตร/ม้วน)

เป็นวิวัฒนาการอีกก้าวหนึ่งสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบการป้องกันการรั่วซึมของน้ำที่ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุด ง่ายและสะดวกกว่าวิธีเก่า แม้ในงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง การทำงานของ CP-Water Swelling มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากยางกันซึม (CP-Rubber Waterstop) ทั่วไป คือ เมื่อใช้งานไปแล้ว ในกรณีเมื่อเกิดการรั่วซึมของน้ำขึ้นในแนวต่อคอนกรีต จะขยายตัวบวมหรือพองขึ้นจนแน่นรอยต่อหรือช่องว่างนั้นโดยอัตโนมัติ จนทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านไปได้ นับเป็นวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าและง่ายต่อการนำไปใช้

CP-Water Swelling ให้ประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวางในด้านการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ กับงานคอนกรีตทั้งที่สร้างขึ้นมาใหม่และงานต่อเติมของเก่าสามารถใช้แทน CP-Water Stop ที่ทำจาก RUBBER หรือ PVC. ได้ดีและสะดวกกว่า CP-Water Swelling ใช้สำหรับใส่ในรอยต่อคอนกรีตของอาคาร ในระหว่างก่อสร้างทุกรอยเชื่อมต่อของคอนกรีต ไม่ว่าจะเป็นคานหรือรอยต่อระหว่างผนัง พื้นเสา โครงคาน หรือพื้นดาดฟ้าที่ต้องการป้องกันการรั่วซึมทุกจุดสามารถใช้ได้ดีกับงานประกอบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น โครงสร้างของสะพาน อุโมงค์ ท่อ ห้องใต้ดิน

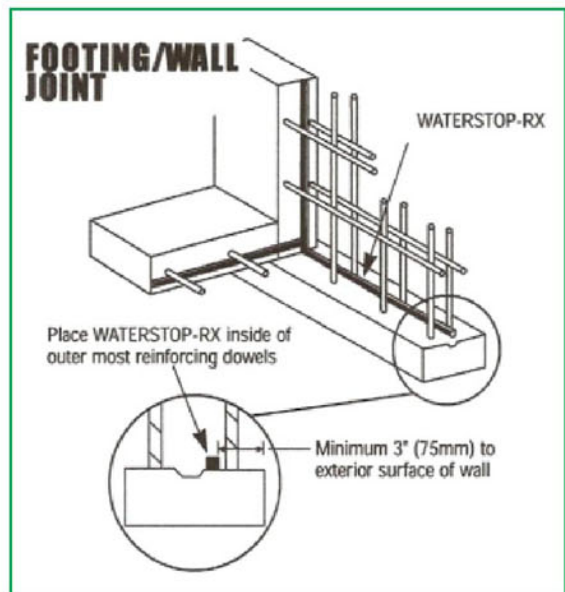

การติดตั้ง

1. ในการเทคอนกรีตครั้งแรก ควรแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้มีความเรียบเสมอกัน เพราะถ้าเทคอนกรีตไม่ทันจะทำให้ยาง CP-Water Swelling ขยายตัวก่อนใช้งาน
2. ตำแหน่งที่จะติดตั้ง ควรให้ห่างจากผิวชั้นนอกไม่น้อยกว่า 5 ซม.
3. บริเวณที่จะติดตั้ง จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและน้ำมันใดๆ
4. ไม่ควรเตรียมงานหรือวาง CP-Water Swelling ไว้ตำแหน่งที่จะติดตั้งนานเกินไป เพราะอาจจะเปื่อยน้ำได้
5. การเทคอนกรีตไม่ควรเทคอนกรีตให้พุ่งใส่ที่ตัว CP-Water Swelling โดยตรงเพราะจะทำให้คลาดเคลื่อนจากตำแหน่งที่วางไว้ได้
6. การเก็บรักษาต้องปลอดภัยจากน้ำและความชื้น ยาง CP-Water Swelling ได้รับน้ำที่ได้ขยายตัวมาแล้วไม่ควรนำกลับมาใช้อีก
7. การติดตั้งสามารถใช้การหรือตะปูคอนกรีตตอกที่ยาง CP-Water Swelling ในระยะห่าง ประมาณ 30-40 ซม.
8. ในกรณีเมื่อต้องการต่อความยาว สามารถทำได้โดยตัดยางเอียง 45 องศา ทั้งสองด้านนำมาวางต่อชนกันในพื้นที่ที่ต้องการ และนำมาต่อชนด้วยการหรือตอกยึดหัวยางทั้งสองด้วยตะปู